


Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

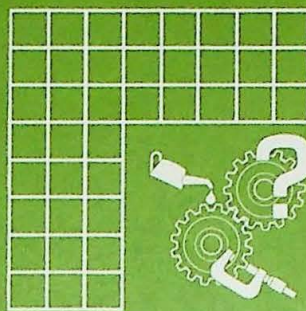

HOOFDGROEP	GROEP	NO.
8	85	402

DATUM

Januari 1990

BETR.

Hoedeplank


460

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8(85-89), Carrosserie uitrusting, 440, 1988-19...

XX

A. Hoedeplank vervangen

A1

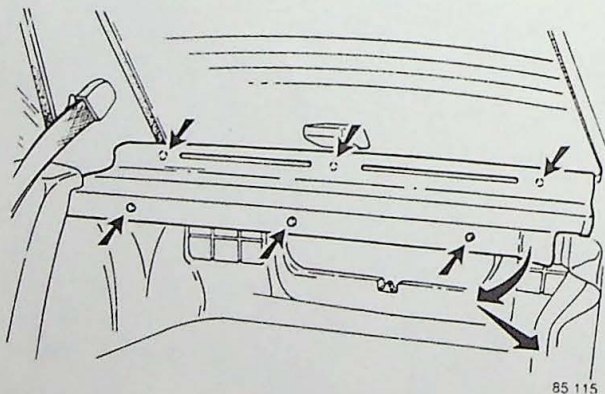

Hoedeplank verwijderen/aanbrengen

Klap de rugleuning van de achterbank neer. Neem de wielkastbekleding aan de linkerzijde los.

Verwijder aan de voorzijde van de hoedeplank de drie kunststof doppen. Trek de hoedeplank uit de drie bevestigingspunten en neem deze met een draaiende beweging achter de wielkastbekleding uit.

Het aanbrengen van de hoedeplank gebeurt in omgekeerde volgorde van verwijderen.

BELANGRIJK! Controleer vanuit de kofferruimte of de bevestigingen van de hoedeplank goed zijn aangebracht.