


## Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

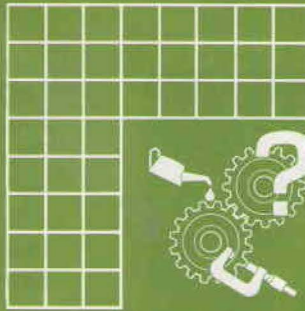

HOOFD GROEP	GROEP	NO.
7	77	402
DATUM		
Februari 1990		
BETR.		
Achterwiellagers		
400		

Dit Service Bulletin is een aanvulling op:

- Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 7 Vering, schokdempers en wielen, 1986-19..
- Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 5 Remmen, 1987-19..
- Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 6 Wielophanging en stuurinrichting, 1988-19..


XX

### Nieuwe achterwiellagers voor de 440/480 schijfrem uitvoering

De nieuwe achterwiellagers onderscheiden zich van de oudere modellen door een geïntegreerde flens zoals bij de 460 met achterremschijven. De lagers zijn gemonteerd vanaf:


- 440 CH 017000
- 480 CH 540604
- 460 produktiestart

### Vervangen achterwiellagers

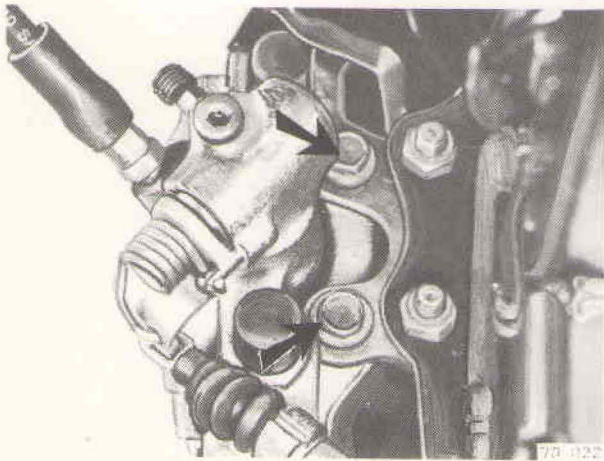


**Verwijder het wiel** A1

**Remklauw verwijderen** A2  
Verwijder de bevestigingsbouten.  
**Opmerking:** laat de remklauw nooit aan de  
remslang hangen.

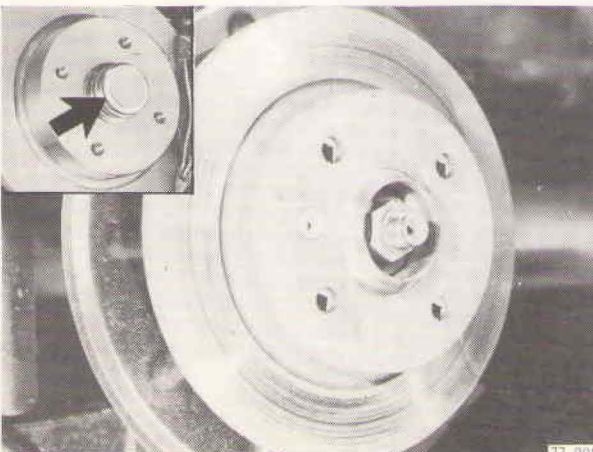

**Remschijf verwijderen** A3  
Verwijder de kruiskopbout en neem de schijf af.

**Wielager verwijderen** A4  
Verwijder de naafdop.  
Verwijder de borgmoer met sluitring.  
Neem het lager af.

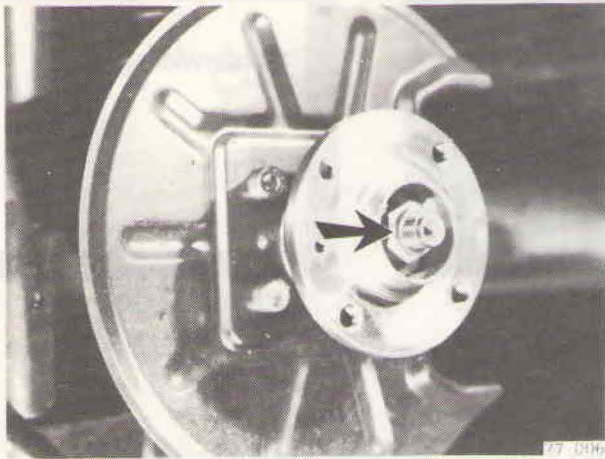

### Lager met remschijf aanbrengen


A5

Plaats het lager.  
Breng de sluitring en een **nieuwe borgmoer** aan.  
Zet de borgmoer vast.  
Haal aan met **160 Nm** (16 kgm).  
Breng de naafdop aan.

### Remschijf aanbrengen

A6

Breng de remschijf aan en zet deze vast met de kruiskopbout.  
Aanhaalmoment 10 Nm (1 kgm).

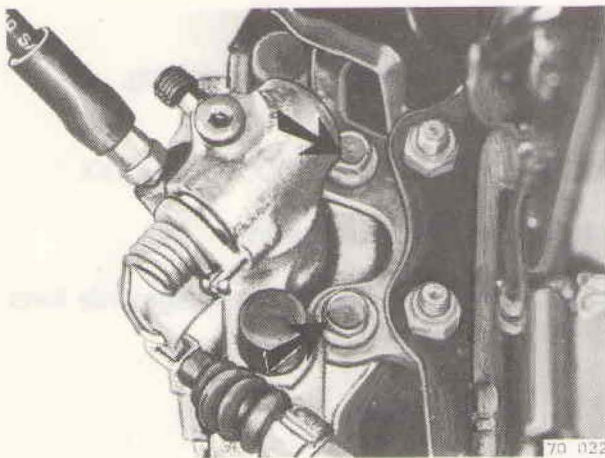

### Remklauw aanbrengen

A7

Plaats de remklauw en zet de bouten vast.  
Haal aan met **70 Nm** (7,0 kgm).

### Plaats het wiel

A8

